


■ 본 제품의 올바른 사용을 위하여 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.  
 ■ 이 설명서에는 제품 보증서가 기재되어 있습니다.  
 ■ 본 제품은 국내용이며 국외에서는 사용 할 수 없습니다.  
 ■ 사용 중 문의사항이 있으시면 당사로 연락하여 주십시오.  
**고객상담실 : 1577-8399**

■ 설치 신청시 유의사항  
 1. 전기 및 수도공사는 추가부담이며, 특히 전기공사는 법에 의거 전기안전공사 허가를 받은 사람만이 할 수 있습니다.  
 2. 전기선이나 수도 추가 연결선은 고객님의 추가 부담사항입니다.  
 3. 기타 문의사항은 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.

## 각 부분의 이름

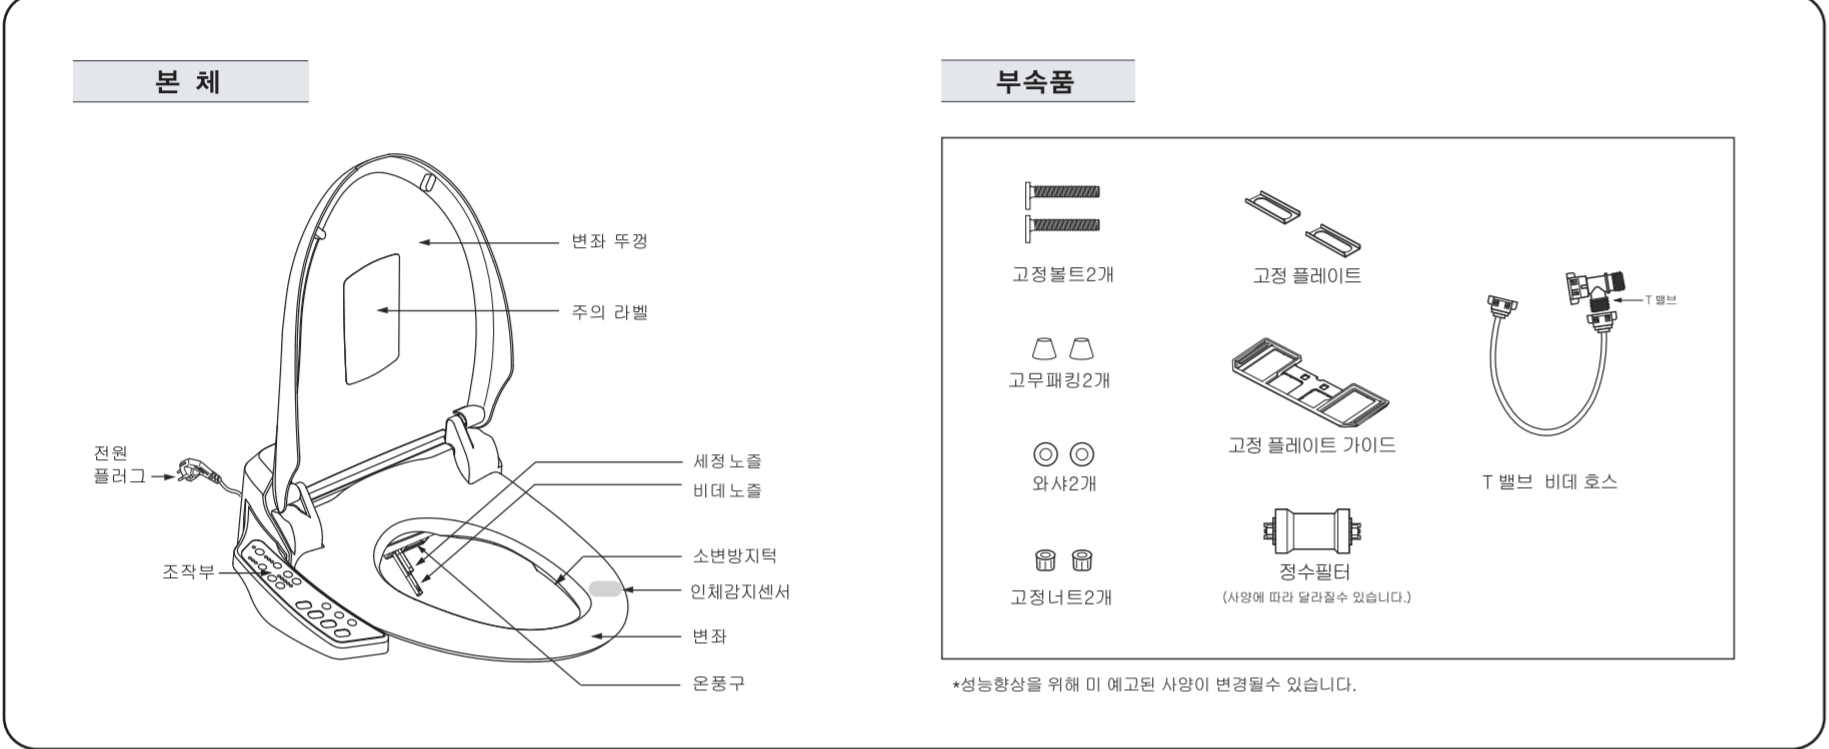

**사용방법** 정상적인 급수조건으로 급수시작 상태에서 확인하십시오. 급수가 되지 않은 상태에서 장시간 또는 무리하게 작동시키면 고장을 일으킬 수 있습니다.

※ 사용 전, 전원 상태를 확인하여 주십시오.  
 본 제품은 인체감지센서가 있는 제품입니다. 인체감지센서 인식후 정상 동작합니다.  
 • 전원 플러그를 삽입하면 노즐이 초기설정 동작을 합니다.  
 비데용 노즐과 세정용 노즐이 차례로 앞으로 나왔습니다. 복귀합니다.  
 • 노즐을 무리한 힘으로 빼내거나 복귀 시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

**정지 / 조명**

- 사용 도중 정지버튼을 누르면 동작이 정지됩니다.
- 난방변좌에서 일어났을 때에도 2초후 자동으로 정지됩니다.
- 정지/조명버튼을 3초간 누르시면 조명기능을 ON/OFF할 수 있습니다.

**세정**

- 세정버튼을 누르십시오. 약 1분 동작 후 자동으로 정지됩니다.
- 동작시 버튼을 한번 더 누르면 노즐이 전후로 움직이며 넓은 부위를 세척하는 우브기능이 동작 됩니다.

**비데**

- 비데버튼을 누르십시오. 약 1분 동작 후 자동으로 정지됩니다.
- 동작시 버튼을 한번 더 누르면 노즐이 전후로 움직이며 넓은 부위를 세척하는 우브기능이 동작 됩니다.

**건조**

- 건조버튼을 누르십시오. 약 3분 동작 후 자동으로 정지됩니다.
- 동작시 버튼을 한번 더 누르면 건조 바람이 강해집니다.

**Kids**

- Kids버튼을 누르십시오. 수압세기와 노즐위치는 어린이세정에 적합한 상태로 세정(약 1분)부터 건조(약 3분)까지 자동으로 진행됩니다. 인체감지센서 ON/OFF 상관없이 사용가능 합니다.

**마사지**

- 세정, 비데 동작시 마사지버튼을 누르면 수압이 강약으로 반복되어 마사지 효과를 발휘합니다.
- 마사지 사용중 버튼을 다시 누르면 마사지 기능이 정지 합니다.

**자기진단 기능**

- 본 제품에는 자기진단기능이 있습니다. 이상 시에는 본체 조작부의 변좌/온수가 깜박입니다. 전원플러그를 콘센트에서 뽑고 서비스를 요청하십시오.

**자동**

- 자동버튼을 누르면 세정자동이 동작됩니다. 비데버튼 후 자동버튼을 누르면 비데자동이 동작됩니다. [세정(비데)-우브-마사지-건조 기능이 순차적으로 자동동작 합니다.]

**노출위치 조절**

- 세정, 비데, 동작시 노출위치 버튼을 누른 후 전, 후버튼을 눌러 채형에 맞도록 노출위치를 조절 하십시오.

**수압 / 온풍온도**

- 취향에 따라 세정/비데시 물세기를 5단계로 조절할 수 있습니다.
- 건조시에는 온풍의 온도를 5단계까지 조절할 수 있습니다.

**온도 조절 [온수/변좌]**

- 온수·변좌 온도를 취향에 따라 조절하십시오.
- 온도는 상온-저-중-고 4단으로 조절할 수 있습니다.

**전원 / 절전**

- 절전버튼을 누르면 절전기능이 동작됩니다. 절전기능 동작 중에는 변좌 온수온도가 일정온도로 유지됩니다. 변좌 뚜껑을 닫으면 절전효과가 큼니다. 절전 중 제품을 사용하면 자동으로 절전 해제가 되어 절전모드의 온도 상태로 됩니다. 절전기능이 해제되어 설정온도까지 올라가는데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 전원ON상태에서 전원 버튼을 누르면 절전, 한번더 누르면 절전/전원 OFF, 다시 한번 더 누르면 전원 ON이 됩니다.

**셀프크리닝**

- 본 제품은 세정, 비데 동작 전후에 자동으로 물이 나와서 노즐을 항상 깨끗한 상태로 유지시켜 줍니다.

## 안전상의 경고/주의 (제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지 하기 위한 내용으로 반드시 지켜 사용해주세요.)

**경고** 사람이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.

**금지** 해서는 안되는 「금지」 내용입니다. 반드시 실행해야 하는 「강제」 내용입니다.

- 일반적인 사용금지
- 화기류 버림 금지
- 물뿌림 금지
- 손가락을 끼우지 마세요
- 분해 금지
- 어스선 접속
- 반드시 실행

본문 안의 그림표시의 의미입니다.

**금지** 손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지시키고 서비스센터로 연락하십시오. ■ 감전, 쇼트, 화재의 위험이 있습니다.

**금지** 타고 있는 담배와 다른 타는 물질을 세정기나 화장실에 던지지 마세요. ■ 화재의 원인이 됩니다.

**금지** 온풍배출구를 막지 마세요. ■ 온풍배출구에 이물질이 들어간다면 화재의 원인이 되어 온풍배출구를 손으로 막았을 경우 화상을 입을 우려가 있습니다.

**금지** 플러그를 꽂는 콘센트는 접지단자가 부착되어 있는 콘센트에 사용하십시오. ■ 고장 및 감전의 원인이 됩니다. ■ 접지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이나 지정된 전기공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오. ■ 반드시 접지 콘센트를 구입하여 사용하십시오.

**금지** 한 콘센트에 여러 제품의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요. ■ 발열 및 발화위험이 있습니다. ■ 전원 플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하십시오. ■ 전원 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아주세요.

**금지** 전원 플러그를 뽑을 때는 손에 물기가 없는 상태에서 반드시 전원 플러그를 잡고 빼주세요. ■ 젖은 손으로 전원 플러그를 뽑으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

**금지** 본체와 변좌, 본체와 뚜껑은 분리시키지 마세요. ■ 내부에 높은 전압이 있어 감전의 원인이 됩니다.

**금지** 이상한 냄새나 소리등의 이상 상태가 발생하면 전원 플러그를 빼주세요. ■ 바로 전원 플러그를 콘센트에서 빼주세요. ■ 고객 서비스 센터로 수리를 의뢰해주세요.

**금지** 제품을 절대로 분리하거나 수리, 개조하지 마세요. ■ 화재나 감전, 부상의 원인이 됩니다.

**금지** 공기압수나 충수도를 비데에 연결하지 마세요. ■ 피부 손상이나 피부병의 원인이 됩니다.

**주의** 표지 사항을 위반할 때 심각한 상해나 손상이 발생할 가능성이 있습니다. 항상 주의하여 주세요.

**금지** 변좌의 뚜껑을 열고 돌려서거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요. ■ 충격을 받으면 고장의 원인이 될 수 있습니다. ■ 덮개, 시트, 조작용 등 본체를 찌거나 밟고 사용하지 마세요. 파손되어 부상 당할 수 있습니다.

**반드시 실행** 변좌 뚜껑을 무리하게 닫지 마세요. ■ 고장의 원인이 됩니다.

**반드시 실행** 노즐 부위에 소변이 묻지 않도록 하세요. ■ 냄새가 나거나 고장의 원인이 됩니다.

**주의** 변좌 뚜껑 및 조작용에 기대지 마세요. ■ 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

**반드시 실행** 여행 등 장시간 사용하지 않을 경우나 청소를 할 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.

**반드시 실행** 천둥이나 번개가 칠 때에는 전원 플러그를 뽑아주세요. ■ 화재, 감전, 부상(상해)의 원인이 됩니다.

**주의** 연결관 급수호스를 무리하게 꺾거나 잡아당기지 마십시오. ■ 물이 새는 원인이 됩니다.

**반드시 실행** 본 제품은 화장실 전용 제품으로서 사용설명서에 기재한 이외의 용도로 사용하지 마세요. ■ 화재, 감전, 부상(상해)의 원인이 됩니다.

**주의** 본 제품 위에 화병, 냄비, 커피포트, 악풍과 물 등이 들어있는 용기 또는 작은 금속 물건을 올려 놓지 마세요. ■ 안으로 들어간 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

**금지** 저온 화상에 주의 해주세요. ■ 비교적 낮은 온도에서도 장시간 같은 곳을 접촉하고 있으면 저온 화상의 우려가 있습니다. ■ 다음과 같은 모든 주의하여주세요. 어린이, 노인, 환자, 스스로 온도 조절을 할 수 없는 사람, 수면제 또는 수면제에 함유된 약을 복용한 사람, 술에 취한 사람, 피로가 심한 사람. \* 만일, 저온화상을 입은 경우에는 즉시 의사에게 치료를 받아주세요.

**반드시 실행** 외부 손질을 할 때는 안전을 위해 전원 플러그를 콘센트에서 빼고 실시하십시오. ■ 감전의 원인이 될 수 있습니다.

**반드시 실행** 어린이나 신체가 부자유한 사람들은 온도를 '저'에 맞춰 사용하도록 하세요. ■ 높은 온도에 맞춘 온도감도가 없어 화상을 입을 수 있습니다.

